

ООО ПК «КомИнТех»

FRONT Control IO - AI8.DI8.DO8 – R20

МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА

ПАСПОРТ

ТФПМ.426439.005

1. Общие сведения

Модуль ввода/вывода FRONT Control IO - AI8.DI8.DO8, предназначен для сбора данных со встроенных дискретных и аналоговых входов с последующей их передачей на сервер или ПЛК по средствам интерфейса RS-485, а также управления дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных устройств.

2. Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики модуля.

Наименование	Значение
Дискретные входы	
Количество входов	8
Тип сигналов	«Сухой контакт», «Влажный контакт», TTL, КМОП
Режим работы	• Определение логического уровня; • Счёт импульсов
Подтягивающий резистор	Устанавливается переключателем. Подтяжка в лог. “1” - положение переключателя “вверх”, лог. “0” - положение переключателя “вниз”
Напряжение «логического нуля»	0 – 0,7 В
Напряжение «логической единицы»	2 – 24 В
Входное сопротивление	Не менее 2,2 кОм
Изоляция	Нет
Защита от переплюсовки	Есть
Защита от превышения напряжения питания	Есть (±30В)
Режимы счёта импульсов	• По фронту • По спаду • По фронту и по спаду
Частота следования импульсов	Не более 20 кГц
Разрядность счётчика	16 бит (65535 импульсов)
Ограничение минимальной длительности импульса (цифровой фильтр "дребезга" контактов)	От 0,05 мс до 1 сек
Аналоговые входы	
Количество входов	8
Разрядность АЦП	12 бит
Режим работы	• Измерение напряжение • Измерение тока
Диапазон измеряемого напряжения	0 – 10 В
Диапазон измеряемого тока	0 – 20 мА
Выбор режима работы	Переключателем, для каждого входа
Изоляция	Нет
Дискретные выходы	
Количество выходов	8
Тип выходов	Открытый сток
Напряжение коммутации	До 30 В
Максимальный постоянный ток нагрузки	1А на один выход

Тип защиты выходов	От перегрузки по току выхода
Состояние выходов при включении питания	Определяется переключателями (группами по 4 канала)
Переходные процессы (выбросы) при подаче питания	Отсутствуют
Время возврата к безопасному состоянию после потери связи с диспетчером	От 100 мс до 25 сек
Интерфейсы	
Интерфейс связи с мастером сети	RS-485
Скорость обмена по интерфейсу RS-485	9600 / 115200 бит/с
Тип разъёмов	Два дублированных RJ-45 с питанием (на лицевой панели), винтовой разъём (на верхней панели)
Максимальное количество модулей Front Control IO, одновременно подключённых к сети RS-485, не более	255
Адресное пространство	1 – 255 (1-247 для Modbus RTU)
Протокол обмена	DCON, Modbus RTU
Изоляция интерфейса	Оптическая, до 1000 В
Питание	
Напряжение питания	От 9 до 30 В (постоянного тока)
Потребляемая мощность, не более	Не более 2 Вт
Защита от переплюсовки напряжения питания	Есть
Защита от превышения напряжения питания	Есть
Физические параметры	
Габаритные размеры	(96 × 100 × 37,5) ± 1 мм
Материал корпуса	Конструкционная сталь
Цвет	Чёрный
Степень защиты корпуса	IP20
Тип монтажа	На плоскую панель, и на DIN-рейку
Масса, не более	300 г

3. Правила эксплуатации

При эксплуатации модуля должны выполняться следующие условия:

- температура окружающей среды от -25 до +60 °С,
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 кПа,
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги),
- окружающая среда без агрессивных паров и газов.

4. Настройка модуля

Модуль настраивается при помощи переключателей SW1 и SW2. Подтяжка входов в лог. “1” или “0” устанавливается переключателем SW3. Верхнее положение переключателя соответствует лог. ”1”, нижнее “0” (верх модуля соответствует положению на рисунке 1). Состояние выходов при включении питания определяется переключателями SW4 DO0-DO3 и SW5 для DO4-DO7. Верхнее положение переключателей соответствует включённому состоянию выходов, нижнее выключенному. Режим работы аналоговых входов настраивается переключателями SW6 (измерение напряжения или тока для каждого входа).

Для проверки работоспособности модуля можно воспользоваться любой терминальной программой, установленной на ПК, к которому подключен данный модуль через интерфейс «RS-485». Также можно отправить запрос в службу тех. поддержки и получить специальную терминальную программу, адаптированную для работы с модулями ввода/вывода FRONT Control IO.

5. Монтаж и подключение

Во время выбора места установки следует убедиться в наличии свободного пространства для подключения модуля и прокладки проводов. Устройство можно закрепить винтами на любой ровной поверхности при помощи монтажного адаптера, входящего в комплект поставки. Также возможно крепление и на DIN-рейку при помощи соответствующего адаптера с пружинным фиксатором, идущего в комплекте. Внешние связи монтируются проводом сечением не более 1,5 мм². Для многожильных проводов следует использовать наконечники. Питание устройства осуществляется от внешнего источника питания 9–30 В постоянного тока.

6. Таблицы и схемы подключения модуля

Таблица 2 - Назначение контактов разъемов.

Разъемы входов и выходов									
CN1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	GND
CN2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DO0	DO1	DO2	DO3	DO4	DO5	DO6	DO7	GND
CN3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AI0	AI1	AI2	AI3	AI4	AI5	AI6	AI7	GND
Разъем питания устройства									
PW1	1	2	3	4	5				
	Питание (+) 9-30В	Питание (-) 9-30В	Земля (PE)	Питание (-) 9-30В	Питание (+) 9-30В				

Таблица 3 – Назначение портов.

Обозначение	Назначение
RS1, RS2	Два дублированных разъема RJ-45 с интерфейсом RS-485 и питанием (см. таблицу 6)
RS3	Комбинированный винтовой разъём с интерфейсом RS-485 (см. таблицу 7)

Таблица 4 – Назначение индикаторов.

Обозначение	Назначение
LD1	Индикатор состояния входов на разъеме CN1
LD2	Индикатор состояния выходов на разъеме CN2
LW1	Индикатор передачи данных по RS-485 (LINK)
LW2	Индикатор работы модуля «N»: Плавное изменение яркости – работает исправно; Не горит или горит постоянно – сбой в работе, требуется перезагрузка или замена.
LW3	Индикатор наличия входного напряжения 9-30В. (горит – питание подано; не горит – питание отсутствует)

SW1: Настройка режимов работы модуля

№	Назначение
1	Отключение индикации I/O (верхнее положение (ON) – индикация выключена).
2	Полярность индикации I/O (верхнее положение (ON) – инверсия).
3	Режим работы с контрольной суммой в протоколе DCON (верхнее положение (ON) – режим включен).
4	Протокол (верхнее положение (ON) – Modbus RTU, нижнее - DCON).
5	Скорость интерфейса RS-485 (верхнее положение (ON) – 9600 бит/с, нижнее – 115200 бит/с).
8	Подключение терминатора к линии RS-485 (верхнее положение (ON) – включен)

Переключатели 6,7 – в данной модели не используются.

Примечание: положение переключателей 1 и 2 можно изменять в любой момент времени, остальные только перед включением.

SW2: Настройка адреса модуля

Адрес модуля может быть любым в диапазоне 1-255 (1-247 для Modbus RTU), он настраивается с помощью восьмипозиционного дип-переключателя, позволяющего задавать любые адреса в пределах 0-255 (0-FFH). Переключатель №1 определяет старший бит, №8 – младший бит. Положение OFF соответствует логическому нулю, ON – единице.

Таблица 5 - Разрядность переключателя SW2.

№ переключателя	1	2	3	4	5	6	7	8
Разряд (бит)	7	6	5	4	3	2	1	0

В протоколах DCON и Modbus RTU адрес 0H является служебным, в данных устройствах он используется для включения внутреннего теста (в этом режиме модуль на команды по интерфейсу не отвечает).

Примечание: адрес считывается с переключателей только в момент включения модуля. В сети RS-485 не должно быть устройств с одинаковыми адресами.

SW3: Установка подтягивающего резистора для входов (CN1) DI0-DI7.

Верхнее положение – в лог.“1”, Нижнее положение в лог.“0”.

SW4: Установка состояние выходов (CN2) DO0-DO3 при включении питания.

Верхнее положение - “Вкл.”, нижнее положение - “Выкл.”.

SW5: Установка состояние выходов (CN2) DO4-DO7 при включении питания.

Верхнее положение - “Вкл.”, нижнее положение - “Выкл.”.

SW6: Переключатель режима работы аналоговых входов. Номер переключателя соответствует номеру входа (CN3). Верхнее положение (ON) - вход работает в режиме измерения тока 0-20 мА, нижнее положение – вход работает в режиме измерения напряжения 0-10В.

Таблица 6 - Назначение контактов разъемов RS1 и RS2 (RJ-45).

Контакт	Назначение	Расположение
1	Питание (+) с разъёма PW1.	
2	Питание (+) с разъёма PW1.	
3	RS-485 GND (изолированный)	
4	RS-485 A (изолированный)	
5	RS-485 B (изолированный)	
6	RS-485 GND (изолированный)	
7	Питание (-) с разъёма PW1.	
8	Питание (-) с разъёма PW1.	

Таблица 7 - Назначение контактов разъема RS3.

Контакт	Назначение
1	RS-485 B (изолированный)
2	RS-485 A (изолированный)
3	RS-485 GND (изолированный)
4	RS-485 GND (изолированный)
5	RS-485 B (изолированный)
6	RS-485 A (изолированный)

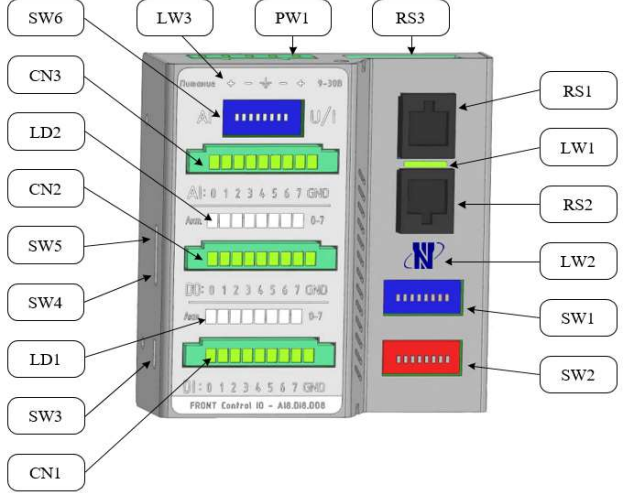


Рисунок 1 – Расположение разъемов и индикаторов.

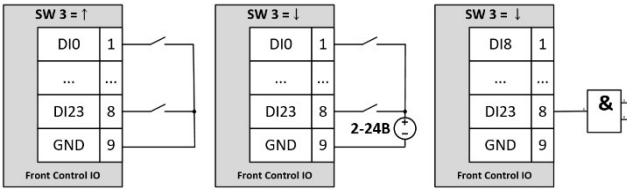


Рисунок 2 – Особенности подключение к модулю дискретных сигналов (CN1) в зависимости от настройки переключателя SW3.

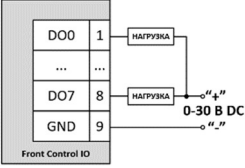


Рисунок 3 – Подключение к модулю нагрузки (CN2).

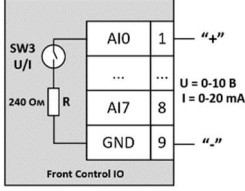


Рисунок 4 – Подключение к модулю аналоговых сигналов (CN3).

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля техническим условиям при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи. В случае выхода модуля из строя в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. Гарантийные обязательства не распространяются на модули с механическими повреждениями, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения, и эксплуатации.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО ПК «КомИнТех»
Адрес: Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2, помещение 6-Н, комн. 326. Тел: +7 (812) 325-2108
E-mail: info@comintech.pro

8. Транспортировка, хранение и утилизация

Условия транспортирования и хранения модуля должны соответствовать условиям его эксплуатации и требованиям ГОСТ 15150. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При транспортировании и хранении модулей должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева выше 70 °С, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, воздействия влаги и агрессивных сред. Модуль не содержит вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая модуль.

9. Комплектность

Наименование	Кол-во
FRONT Control IO - AI8.DI8.DO8	1
Паспорт	1
Монтажный комплект	1
Упаковка	1

10. Свидетельство о приемке и упаковке

Модуль FRONT Control IO - AI8.DI8.DO8-R20 № FCIO-
модель серийный номер

Модуль соответствует техническим требованиям предприятия-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки: _____

_____ ответственный сотрудник _____ подпись/штамп

Информация и техническая поддержка:
тел.: (812) 326-5924, (812) 326-2002
www.front-control.ru support@front-control.ru